

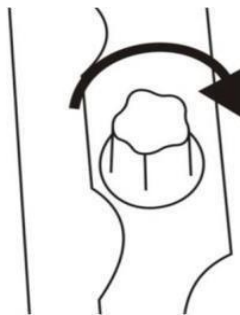
BRUKERMANUAL

S29B



www.liden-weighing.se

MERK! På undersiden av vekten er det en justerbar skrue (se bilde). Standardinnstilling er for veiing. Hvis du ønsker å rengjøre vekten, stramme skruen. Etter vask må skruen løsnes igjen.

	
For veiing: sikre at skruen løsnes, slik at trykket vil bli normalt i veie huset.	Under rengjøring av vekten må skruen bli strammet før å forseil veie huset.

Innledning

Den vanntette S29-serien har et hus i rustfritt stål inkludert plattform. S29 er verifiserbar, IP65- klassifisert og strømforbruk er ekstremt liten. Alle tastene er "light touch" og displayen er stor og lett å lese; 25mm LCD og bakgrunnsbelyst. Vekten har autozero, tara, og forskjellige enheter som standard.

ON/OFF

Oppstart og skru av vekten.

ZERO

Trykk [**ZERO**] før veiing. Displayet viser null.

TARE

Tarerer vekten. Den viste verdien er nettovekt.

UNIT

Trykk [**TARE**] - og [**ZERO**] samtidig for å endre vektenhet.

Nullstille displayen

Du kan når som helst trykke **[ZERO]** før å nullstille vekten opp til +/-2% av vektens nullpunkt. Dette er vanligvis bare nødvendig når veieplaten er tom. Når vektens display indikerer Zero er vekten ferdig. Vekten har en automatisk nullfunksjon for å utjevne mindre drift, men noen ganger kan det være nødvendig å bruke **[ZERO]** før å nullstille vekten.

Tarering av vekten

1. Hvis vekten ikke viser "0", tast **[ZERO]** for å nullstille stilt visning.
2. Plasser beholderen på veieplaten og vekten av beholderen vil vises.
3. Trykk på **[TARE]** for å tara vekten, NET-indikatoren vises i displayet og kun nettovekt vises.
4. Etter veiing og beholderen er fjernet vil negativ vekt vises. Bruk **[TARE]** tasten og vekten vil vise null og NET-indikatoren forsvinner.

Høy oppløsning

For veiing i høy oppløsning, 30 000d, hold **[TARE]** mens du veier.