

Varmelampe

27001

Innhold

A)	Miljømessig informasjon	3
B)	Generell informasjon.....	3
1	Sikkerhet	4
2	Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger.....	4
3	Elektriske tilkoblinger	5
4	Tekniske data	6
5	Transport.....	7
6	Oppstart.....	7
7	Bruk.....	7
8	Rengjøring.....	8
9	Lagerhold av reservedeler	9

Gratulerer

Vi anbefaler lesing av denne brukermanualen meget omhyggelig for å gjøre deg kjent med det nye apparatet.

Dersom det brukes riktig, vil du ha mange års glede av dette apparatet.

Vennligst oppbevar denne brukermanualen tilgjengelig for fremtidig bruk.

Vi håper at det nye apparatet vil bidra til økt arbeidsglede!

A) Miljømessig informasjon

Avhending av apparatet

- Apparatet må gjøres ubrukelig før det skrotes ved å kutte av strømkabelen.
- Forsikre deg om at apparatet avhendes i henhold til gjeldende miljøbestemmelser.

Advarsel

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som forårsakes av at instruksjonene nedenfor ikke følges:

1. Håndteringen av dette apparatet og alle andre elektriske apparater krever at man retter seg etter noen grunnleggende regler for egen sikkerhet, som følgende:
 - Ikke utsett apparatet for vær og vind, som regnvær, etc.
 - Barn uten tilsyn må holdes borte.
2. Etter utpakking, forsikre deg om at apparatet ikke er skadet. Dersom det råder tvil, ikke ta apparatet i bruk og informer serviceansvarlige hos leverandøren. Hold barn borte fra alt emballasjemateriale (plastposer, polystyren, spiker, etc.), ettersom de er mulige farekilder.
3. Apparatet må bare brukes til hva det er ment for (som beskrevet i denne brukermanualen).
4. Før tilkobling av apparatet, vennligst kontroller at spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet, stemmer overens med eksisterende strømtilførsel. Grunnleggende sikkerhetsregler må følges uansett. Dersom det oppstår tvil angående installasjonen må dette undersøkes hos en autorisert spesialist. Den elektriske sikkerheten er bare garantert dersom apparatet er installert og jordnet i henhold til våre sikkerhetsregler for elektriske installasjoner.
5. Før man igangsetter arbeider som omfatter rengjøring og vedlikehold, må man frakoble apparatet fra strømmettet ved å slå av hovedbryteren eller trekke apparatstøpselet ut av stikkontakten.
6. Ikke la apparatet være slått på etter bruk. Slå av hovedbryteren.
7. Dersom det oppstår feil eller driftsforstyrrelser, må apparatet frakobles strømmettet. Ta kontakt med leverandøren eller la en kvalifisert tekniker utføre reparasjoner. Bruk bare originale reservedeler.

B) Generell informasjon

Innledning

Dette apparatet er konstruert for varmholding matvarer over kortere tid.

Varmholdningstemperaturen beror på avstanden mellom lampen og matvarene.

Anordningen er forsynt med 250 W pærer.

Informasjoner i denne manualen kan endres uten forutgående varsel.

1 Sikkerhet

1.1 Brukssikkerhet



Dette symbolet i forbindelse med alle råd angående brukssikkerhet i denne manualen, når det er fare for menneskers liv og helse. Vennligst vær oppmerksom på disse rådene og vær spesielt varsom. Gi alle råd angående brukssikkerhet videre til andre brukere.

I tillegg til rådene i brukermanualen, må man rette seg etter alle generelle regler angående helse, miljø og sikkerhet.

1.2 Viktig

VIKTIG Dette kjennetegnet brukes overalt i brukermanualen for å gjøre oppmerksom på spesielle retningslinjer, bestemmelser, råd og korrekte arbeidsmetoder som må følges for å forhindre skader og ødeleggelser på apparatet.

2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger

2.1 Korrekt bruk

Apparatet er konstruert i henhold til den nyeste teknologien og til anerkjente bestemmelser sikkerhet og er pålitelige i bruk.

Ikke desto mindre, dersom det brukes av uopplært personell eller på feil måte kan apparatet forårsake fare for liv og helse for brukeren eller tredje person eller apparatet og annen eiendom kan bli skadet.

Apparatet må bare brukes i førsteklasses teknisk stand, samt i henhold til alle sikkerhetsregler som er angitt i brukermanualen.

Apparatet er bare produsert for bruksområder som er beskrevet i brukermanualen. All annen og ytterligere bruk samsvarer ikke med reglene. Produsenten / leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes feil bruk av apparatet. Ansvaret ligger bare på brukeren.

Korrekt bruk inkluderer at man retter seg etter brukermanualen og vilkårene for ettersyn og vedlikehold.

Etter rengjøring av apparatet, kontroller for løse forbindelser, slitemerker på deler og skader.
Alle feil som avdekkes må repareres omgående!

Husk å trekke ordentlig til skrueforbindelser som løsnes i forbindelse med reparasjoner!

Dersom det er behov for å midlertidig demontere sikkerhetsanordninger i forbindelse med oppstilling, vedlikehold eller reparasjon, må man foreta funksjonskontroll av alle sikkerhetsanordninger så snart arbeidet med vedlikehold eller reparasjon er ferdig.

Før apparatet tas i bruk etter vedlikeholdsarbeider, må man forsikre seg om at alle beskyttelsesanordninger er tilbakemontert.

Ved avhending av forbruksmateriell og utskiftede deler, må man sørge for sikker og miljømessig korrekt avhending.

Ikke bruk apparatet for uegnede bruksområder!

Sikkerhetsforanstaltninger

Under produksjon av dette apparatet, er alle sikkerhetsforanstaltninger fulgt, spesielt VDE og internasjonal CEE bestemmelser.

Dette apparatet har passert sluttkontroll før forsendelse fra fabrikk og alle elektriske komponenter har gjennomgått funksjonskontroll.

Kontaktbeskyttelse i henhold til VDE bestemmelsene må garanteres ved korrekt sammenmontering.

3 Elektriske tilkoblinger

Før tilkobling, vennligst se koblingsdata på apparatskiltet.
Følg VDE-reglene og lokale regler fra din kraftleverandør.

Sikringsbeskyttelse..... 1 x 10 A
Tilkoblet effekt.....0,25 kW
Spenning.....IN AC 230 V

- Annen spenning kan leveres på forespørsel.
- Apparatet leveres med Helixkabel på 0,85 meter. (For eksempel type 3x1 H05RN3G)

EG bestemmelser: EMS 89/336, NSR 73/23
CE bestemmelser 93/68

3.1 Indikasjon på spesielle typer farer

3.2 Elektrisk strøm

Bruk bare ekte og feilfrie sikringer med foreskrevet styrke (ampere)! Dersom det oppstår **forstyrrelser** med strømtilførselen, **så av apparatet omgående!**

Arbeider på elektriske installasjoner eller apparater skal utføres av autorisert elektriker eller under ledelse av autorisert elektriker og i samsvar med gjeldende regelverk. Under arbeider med ettersyn, vedlikehold og reparasjon på apparatet eller installasjon av komponenter, skal spenningen slås av. Kontroller først om delene er strømløse, deretter jord og kortslutning. Isoler nærliggende deler som er strømførende.

Elektrisk utstyr på et apparat må kontrolleres regelmessig. Feil, som løse forbindelser eller brente kabler, må rettes omgående.

Bruk bare verktøy som er isolert mot spenning.

3.3 Informasjon om høy temperatur



Advarsel, varm flate

VIKTIG!!

Før apparatet tas i bruk.

Når man slår på apparatet (før bruk) kan det oppstå høye temperaturer rundt varmeelementene. Vennligst kontroller flaten før arbeider igangsettes.

Ikke legg papir, papp, tekstiler, etc. mellom apparatet og brannikkert deksel ettersom de kan ta fyr.

Når apparatet slås på for første gang kan det oppstå litt lukt fra isolasjonsmaterialene.

4 Tekniske data

Varmelampe 27001

Utførelse: Lampeskjerm er av aluminium, sølvfarget anodisert alternativt koppersort eller hvit plastlaminat, 140 mm diameter, med helix kabel, trinnløs justerbar fra 850 til 1700 mm, inkludert 250W infrarød varmepære.

Rosett 100 mm, sort innkapsling med på-av bryter.

Kan også leveres også med 250W infrarød pære med hvitt lys.


Elektrisk tilkobling: 230V . 250W

Støynivå

Støynivået fra dette apparatet, under bruk, er mindre enn 70 dB(A).

Denne informasjonen er nødvendig grunnet spesielle nasjonale sikkerhetsregler.

Forbehold om tekniske endringer!

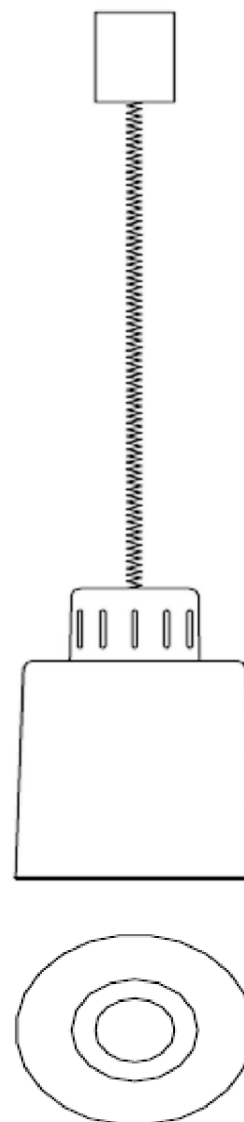

5 Transport

1. **Emballasje:** Transportmåten er avgjørende for type emballasje. Om intet annet er avtalt, benyttes emballering i samsvar med +Association of German Machinery Manufacturers+
2. **Beskyttelse:** Transporter apparatet med spesiell varsomhet for å unngå skader av kraftige støt eller uforsiktig lasting og lossing. Sjokk under transport må unnvikes. Apparatet må behandles forsiktig.
3. **Intern lagring:** Dersom apparatet ikke tas i bruk omgående etter levering, må det lagres forsiktig på et beskyttet sted. Det må dekkes til slik at støv og fuktighet holdes borte.
4. **Leveringsomfang:** Leveringens omfang fremgår av pakkseddelen og må kontrolleres ved mottagelse. Mulige transportskader og/eller mangler må meldes skriftlig, omgående.

6 Oppstart

Før oppstart

Før første gangs oppstart av apparatet, skal følgende punkter kontrolleres:

- Transportskader?
- Angivelser på apparatskiltet skal samsvare med spenning og frekvens på eksisterende strømtilførsel.
- Alle elektriske forholdsregler må utføres og muligheten for vedlikehold kontrolleres.
- Kontroller at alle skrudde forbindelser er stramme.

Ved oppstart

Ved oppstart av apparatet må det kontrolleres:



Det er forbudt å forsøke å sette defekte apparater i drift.

7 Bruk

Tilkoble varmelampen ved hjelp av sikkerhetsstøpsel til eksisterende stikkontakt

Apparatet er klart til bruk

Tilkoblet effekt: 230 V, 250 W


Ikke berør varm pære med ubeskyttede hender.

Fare for å brenne seg!

Apparatet må ikke tildekkes når det er slått på.

1) Dersom det oppstår driftsforstyrrelser

I tillegg til tidligere råd, må man følge lokale sikkerhetsregler for bruk av apparatet.

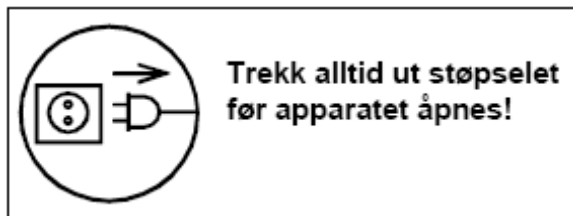

Alle elektriske reparasjoner må utføres av autoriserte spesialister!

2) Reparasjon av feil

Symptom	Årsak	Tiltak
Apparatet blir ikke varmt	Defekt infrarød pære	Skift infrarød pære
	Brudd på tilførselskabel	Skift kabel
	Feil på bryter	Skift bryter

8 Rengjøring



Forsikre deg alltid om at apparatets støpsel er trukket ut av stikkontakten før rengjøring. Ikke spyl apparatet med vannstrål.

Apparatet skal bare tørkes av med en fuktig klut, fuktet med en mildt såpevann om nødvendig. Ikke bruk skurepulver.

Sikkerhetsråd



Vannspyling forbudt

- Bruk ikke høytrykksspyler.
- Apparatet må ikke behandles med syrer eller utsettes for syredamp. Ellers blir forniklingen ødelagt og apparatet blir misfarget.
- **Ikke bruk apparatet til annet enn hva som er beskrevet i denne brukermanualen.**

9 Lagerhold av reservedeler

		Gustav Scholl Apparatebau GmbH & Co.	
56470 Bad Marienberg			
	Volt		Typ
	KW		Nr.

Vennligst skriv inn dataene på apparatets typeskilt i kopien til venstre. Skiltet er plassert ved siden av kabelinngangen.

Vennligst opplys disse data når du ber om:

- Service etter salg.
- Skifte av deler og utrustning.
- Tekniske råd.

Liste over reservedeler (ikke oversatt til norsk):

infrared bulb 250 W, 230 V – red light	order-no.:	71,40,05
infrared bulb 250 W, 230 V – white light	order-no.:	71,40,06
helix cable, black	order-no.:	73,70,01
switch	order-no.:	73,15,03
Metal-socket	order-no.:	73,20,08-73,20,11
Connection clip 3-pole KU	order-no.:	73,30,01
single wire BIAF 1,5 brown	order-no.:	73,80,81
single wire BIAF 1,5 blue	order-no.:	73,80,82
single wire BIAF 1,5 green / yellow	order-no.:	73,80,83
Lamp casing, ALU (top part)	order-no.:	82,20,02
Lamp casing, (lower part)	order-no.:	82,20,01
screw hook M4 x 50	order-no.:	85,10,01

Your specialized dealer can obtain our fitting and proved replacement parts.

Vennligst ta kontakt med leverandøren av apparatet, for bestilling av deler.

Alle elektriske arbeider må utføres av autoriserte fagfolk.